


Vložení baterie:

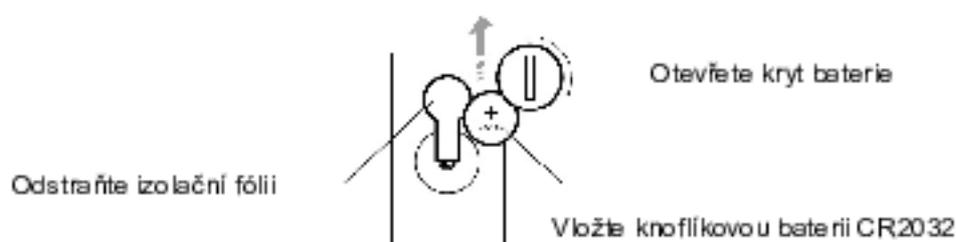

Nastavení data a času:

V režimu zobrazení hodin (ikona *TIME*) stiskněte tlačítko **SET** na zadní straně lampičky. Tím vstoupíte do režimu nastavení data a času. Pořadí nastavování je: hodiny-minuty-roky-měsíce-dny-uložení a návrat do režimu zobrazení hodin. Stisknutím tlačítka **SET** se pohybujete mezi jednotlivými nastaveními. Pomocí tlačítek **Up** a **Down** nastavíte požadované hodnoty. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko **Mode** nebo nemačkejte žádná tlačítka po dobu jedné minuty. Stisknutím tlačítka **Up** se přepínáte mezi 12h a 24h režimem zobrazení hodin.

Nastavení budíku:

V režimu zobrazení hodin stiskněte tlačítko **Mode**. Tím se přepnete do režimu zobrazení času budíku (ikona *ALARM*). Tlačítkem **SET** vstoupíte do režimu nastavení budíku. Pořadí nastavování je: hodiny-minuty-odložení zvonění-melodie-uložení a návrat do režimu zobrazení času budíku. Stisknutím tlačítka **SET** se pohybujete mezi jednotlivými nastaveními. Pomocí tlačítek **Up** a **Down** nastavíte požadovaný čas a melodii. V režimu zobrazení času budíku se tlačítka **Up** a **Down** zapíná a vypíná funkce budíku (ikona *Z^z*) a odložení zvonění. Budík zvoní vždy jednu minutu a poté se zvonění odloží na nastavenou hodnotu. Stisknutím tlačítka **Set** nebo jakéhokoliv jiného tlačítka budík vypnete na 24 hodin.

Nastavení teploměru:

Stisknutím tlačítka **Down** přepínáte mezi °C a °F.

Upozornění: Hodnoty zobrazované displejem lampičky jsou orientační a mohou oproti kalibrovaným přístrojům (teploměrům, hodinám apod.) vykazovat odchylky. Tyto odchylky, jsou-li v rozmezí ±15% oproti kalibrovaným přístrojům, nejsou důvodem pro reklamaci.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika