

Uživatelský manuál pro lampičky So light WO46-B, WO46-H

Vážený zákazník, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předějte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), za mezte kontaktu výrobku s kapalinami.



Vložení baterie

Vložte baterii CR2032



Ovládání

Ovládání světla se provádí dotykovým tlačítkem „Power“ na základně lampičky. Několika násobnými stisky tohoto tlačítka můžete intenzitu svícení ve třech úrovních.



Nastavení hodin a budíku

Ovládání budíku se provádí tlačítky na spodní straně lampičky.

▼	▲	S	M
Tlačítko DOLU	Tlačítko NAHORU	Tlačítko SET	Tlačítko MODE

Nastavení hodin

- Ve standardním režimu stiskněte tlačítko **SET**. Rozbliká se parametr, který nastavíte šipkami **NAHORU** a **DOLU**.
- Po nastavení požadovaných hodnot tyto uložíte tlačítkem **SET** a zároveň tak přejdete k nastavení dalšího parametru.
- Pořadí nastavení: HOD-MIN-ROK-MĚS-DEN-UKONČENÍ.

Nastavení budíku

- Stiskněte tlačítko **MODE** pro přepnutí do režimu budíku.
- Tlačítkem **SET** nastavíte čas buzení. Postup je stejný, jako při nastavení hodin.
- Pořadí nastavení je: HOD-MIN-SNOOZE-MELODIE-UKONČENÍ.
- V režimu budíku pomocí tlačítka **NAHORU** a **DOLU** aktivujete budík (symbol noty) a funkci **SNOOZE** (symbol Z).

Funkce buzení a SNOOZE

Je-li budík aktivovaný, cívte se v nastaveném čase zvolená melodie. Budík lze deaktivovat stiskem jakéhokoli tlačítka na spodní straně lampičky. Nestisknete-li žádné tlačítko, bude budík zvonit po dobu jedné minuty a poté se buzení odloží na stanovený čas a poté budík začne znovu přehrávat zvolenou melodii.

Ostatní


Ve standardním režimu stiskem tlačítka **NAHORU** můžete formát času 12H/24H. Stiskem tlačítka **DOLU** přepínáte zobrazení teploty °C/°F.

Upozornění: Hodnoty zobrazované displejem lampičky jsou orientační a mohou oproti dedikovaným přístrojům (teploměrům, hodinám a pod.) vykazovat odchylky. Tyto odchylky jsou-li v rozmezí ±15% oproti kalibrovaným přístrojům, nejsou důvodem pro reklamaci.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

Zapojení napájecího adaptéru

- Zapojte adaptér do vstupní zdířky na lampičce a poté je do zásuvky elektrické energie.
- Používejte pouze dodávaný napájecí adaptér.

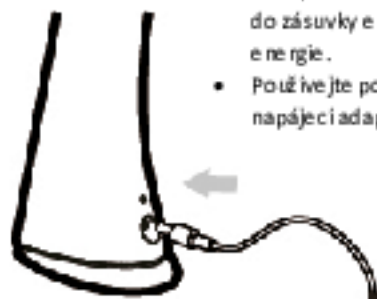

Nastavení úhlu svícení

